MANUEL

D’UTILISATION

Table de massage électrique « Athena »

SOMMAIRE / TABLE DES MATIERE

- Avertissements et légende ---------- **p03**

Section 1 : description et photos du produit ---------- **p04**

Section 2 : instructions d'utilisation ---------- **p05**

- Ajuster la hauteur de la table ---------- **p05**
- Installer la têtière ---------- p0
- Ajuster le repose-jambes ---------- p0
- Utiliser les roues ---------- p0

Section 3 : dépannage ---------- p09

- Problème de réglage de la hauteur de la table ---------- p09
- Diagnostic et identification des pannes ---------- p10
- Instructions de remplacement de la pédale ---------- p11
- Instructions de remplacement du moteur ---------- p12
- Instructions de remplacement du boîtier de contrôle ---------- p14
- Le repose-jambes ne tient pas en place ---------- p14

Section 4 : entretenir le revêtement de la table ---------- p16

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION !

- Un usage inapproprié de ce dispositif peut entraîner des blessures.

- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.

- Contrôlez le rembourrage et le revêtement de la table dès l'ouverture. Ne l'utilisez pas si ceux-ci présentent des signes de détérioration.

(Notre garantie n'inclut pas les dommages dûs à une mauvaise installation, un accident, un excès ou une utilisation autre que celle à laquelle la table est destinée.)

- Limite de poids (incluant le poids du client et des accessoires) :

- capacité de levage : 190 kgs

- Assurez-vous que la table soit complètement abaissée et plane avant d'y installer un patient : il pourrait perdre l'équilibre et tomber.

- Risque de choc électrique : le boîtier de contrôle de l'alimentation est placé sous la table. Dans un souci de sécurité, ne touchez jamais aux boîtiers d'alimentation et de contrôle lorsque la table est en cours d'utilisation. Terminez toute l'installation avant de procéder au branchement électrique. Référez-vous soigneusement aux instructions de ce manuel avant la première utilisation.

- N'exposez pas la têtière ou l'extension de la table à un poids ou une pression trop importante.

- Conservez le produit à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

- Cette table peut peser jusqu'à 95kgs.

- Ne retournez jamais la table sans prendre de précautions au préalable.

- Ne passez jamais sous la table ou sous sa structure : les risques de blessures liés à une chute de cette dernière existent.

- Maintenez les enfants et les animaux à distance de la table de massage : chocs électriques ou blessures peuvent être causés par une interférence avec la structure.

- Ne rangez rien sous la table ou sous sa structure en ciseaux.

DESCRIPTION ET PHOTOS DU PRODUIT

Capacité de levage : 350 kg
Poids : 95 kg
Plages de hauteur : 52cm – 97,5cm
Largeurs : 69cm / 73cm disponible
Longueur : 197cm (table seule)
Rembourrage : 6,5cm
Revêtement : Vinyle

INSTRUCTIONS D'UITLISATION

- Ajuster la hauteur de la table :

La table dispose d'une pédale de réglage de la hauteur et d'un réglage manuel de l'inclinaison du dossier et du repose-jambes.

- **Pédale de commande :**

Utilisez la pédale de commande comme indiqué ci-contre pour augmenter ou diminuer la hauteur de la table.

Lors de l'utilisation des commandes de réglage de la table, assurez-vous d'observer toutes les précautions indiquées dans ce manuel.

- Ajuster la têtière :

Pour relever la têtière, maintenez-la fermement et remontez-la jusqu'à obtention de l'angle désiré. La têtière restera alors bloquée automatiquement dans la position souhaitée.

Pour baisser la têtière, tournez le levier de déverrouillage vers le bas, puis tirez délicatement la têtière jusqu'à la position souhaitée. Celle-ci restera alors automatiquement bloquée dans la position souhaitée lorsque vous lâcherez prise.

- **Baisser le dossier :**

Maintenez-le légèrement et guidez-le vers le bas tout en relevant une des poignées de verrouillage. Assurez-vous toujours de bien maintenir le dossier lors de la descente. Vous pouvez relâcher votre prise dès l'obtention de l'angle souhaité : le dossier se verrouillera alors automatiquement dans cette position.

- Ajuster le repose-jambes :

Le repose-jambes de la table de massage se règle lui aussi manuellement. Les poignées de verrouillage se trouvent dans la structure centrale de la table, des deux côtés. Elles sont donc accessibles des deux côtés de celle-ci.

- **Lever le repose-jambes :**

Pour incliner le repose-jambes à partir d'une position plane, saisissez-le fermement et relevez-le jusqu'à obtention de l'angle souhaité. Le repose-jambes se verrouillera automatiquement dans cette position lorsque vous le relâcherez. Pour augmenter l'inclinaison, répétez l'opération précédente jusqu'à obtention de l'inclinaison souhaitée.

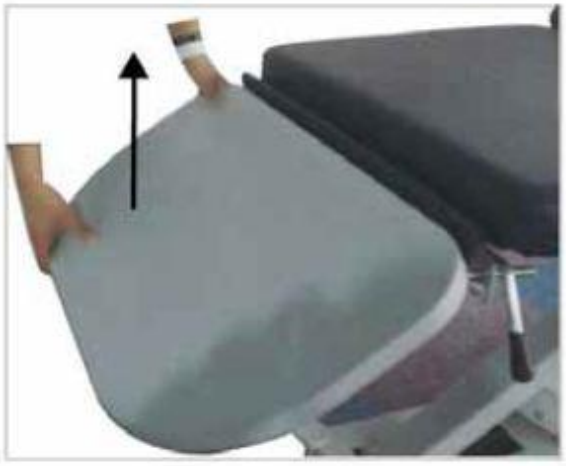

- **Baisser le repose-jambes :**

Maintenez-le légèrement tout en tournant la poignée de verrouillage vers le haut. Baissez le repose-jambes jusqu'à la position souhaitée et verrouillez à nouveau la poignée. Le client peut vous aider à effectuer cette manipulation en relevant ces jambes à ce moment-là.

- Installer la têtière :

Il vous suffit pour l'ajuster de relâcher le système de verrouillage, de régler l'angle et la hauteur de la têtière, puis de verrouiller à nouveau.

Insérer les supports de la têtière dans les tubes de nylon.

Poussez-les au maximum et verrouillez.

Attention : la barre de support doit dépasser d'au moins 4cm.

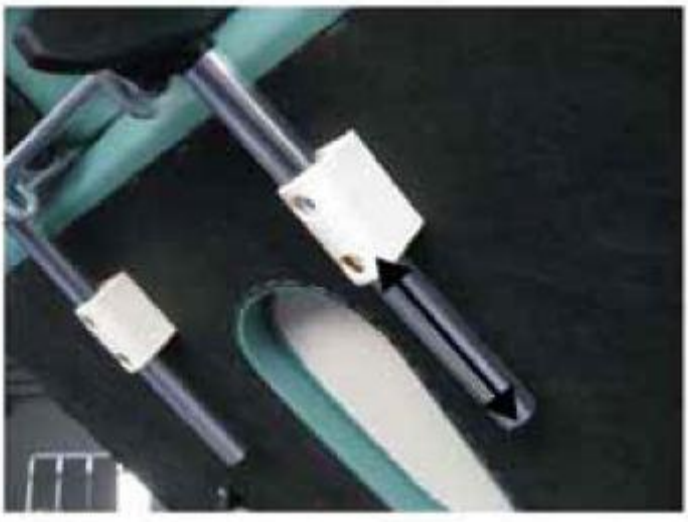

- Utiliser les roues :

La table de massage est équipée de deux roues verrouillables de chaque côté.

1. Placez la table à l'endroit désiré.

2. Verrouillez le bouton en plastique en le poussant vers le bas, avec la main ou le pied, pour bloquer les roues.

3. Remontez le bouton (de préférence avec le pied) lorsque vous souhaitez déplacer la table.

- Problème de réglage de la hauteur de la table :

Diagnostic et identification de la panne : les principaux composants sont :

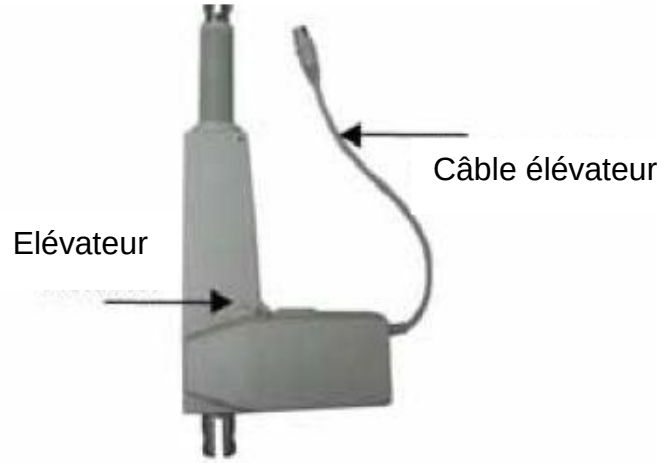

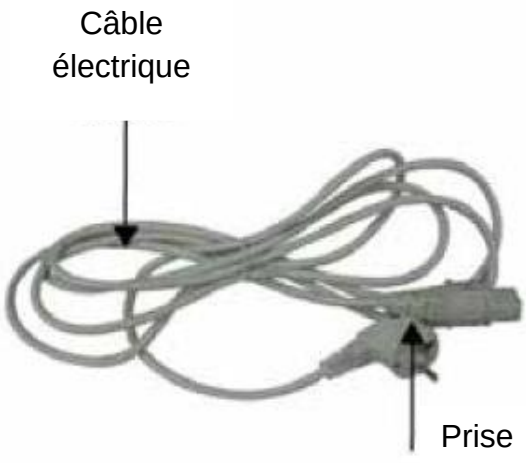

DEPANNAGE

1 - Le témoin lumineux ne s'allume pas

Vérifiez l'arrivée électrique et le branchement du cordon d'alimentation.

1ere étape : débranchez le cordon d'alimentation de la prise

2nde étape : branchez-le sur une nouvelle prise après vous être assuré de son bon fonctionnement.

3eme étape : Vérifiez le boîtier de contrôle pour vous assurer que le câble d'alimentation y est bien connecté.

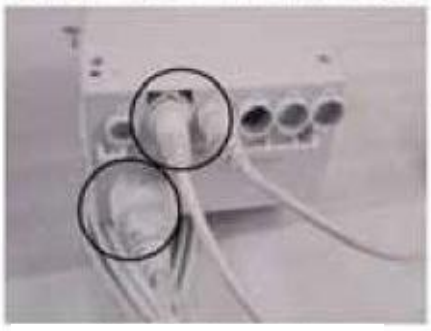

Bon branchement.

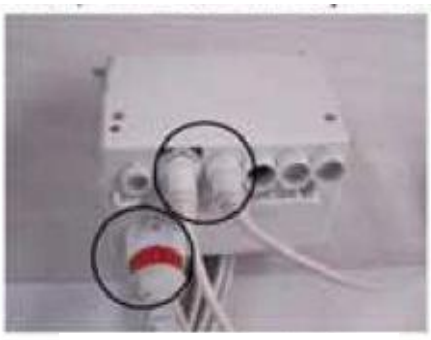

Mauvais branchement.

Débranchez le câble du boîtier de contrôle puis rebranchez-le correctement.

Résultat : si le témoin lumineux ne s'allume toujours pas après avoir effectué ces manipulations, cela signifie que le boîtier de contrôle est endommagé et doit être remplacé (référez-vous alors à la section : instructions de remplacement du boîtier de contrôle).

2 - Le témoin lumineux est allumé, mais la hauteur de la table ne peut pas être réglée.

Placez la table dans un endroit calme et testez la pédale. Ecoutez attentivement : la pédale et le boîtier de contrôle doivent tous les deux émettre un "clic" lorsque vous appuyez sur la pédale.

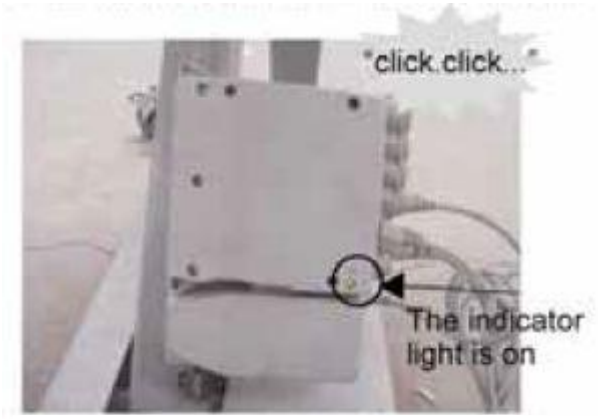

Après avoir branché la table, appuyez sur la pédale : le boîtier de contrôle doit émettre un "clic"

Après avoir branché la table, appuyez sur la pédale : le boîtier de contrôle doit émettre un "clic"

Pressez la pédale : si vous n'entendez pas de "clic", cela signifie que la pédale est endommagée et a besoin d'être remplacée (référez-vous alors à la section : instructions de remplacement de la pédale).

Résultat 1 : si la table est branchée, que le témoin lumineux est allumé mais que le boîtier de contrôle ne fait pas "clic" lorsque vous pressez la pédale, assurez-vous tout d'abord que le câble de la pédale soit bien connecté au boîtier de contrôle. Si la connexion est bonne, cela signifie que le boîtier de contrôle est endommagé et doit être remplacé (référez-vous alors à la section : instructions de remplacement du boîtier de contrôle).

La fiche de la pédale se trouve au bout du câble de raccordement ; la prise se trouve à l'intérieur du boîtier de contrôle.

Bon branchement.

Résultat 2 : si vous ne pouvez toujours pas régler la hauteur de la table après avoir suivi toutes ces étapes, que le témoin lumineux est allumé, que la pédale et le boîtier de contrôle font tous les deux "clic" lorsque vous appuyez sur la pédale et que tous les câbles sont bien branchés, cela signifie que l'élévateur est endommagé et doit être remplacé

Note : le moteur est garanti 3 ans (boîtier de contrôle et moteur élévateur compris) à partir de la date d'achat. Veuillez contacter votre revendeur pour effectuer une réclamation si la table ne fonctionne pas en dépit des diagnostics précédents.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA PEDALE

Le remplacement de la pédale est nécessaire si elle ne permet plus d'activer la fonction élévatrice de la table.

Pour la remplacer, suivez ces étapes :

1. La pédale est directement connectée au boîtier de contrôle par son câble. Retirez la protection de câble du boîtier de contrôle et débranchez-le en le tirant fermement jusqu'à déconnexion complète.

Retirez la protection du câble.

Débranchez le câble de raccordement de la pédale.

2. Prenez la nouvelle pédale.

3. Installez la nouvelle pédale en la branchant à la fiche correspondante du boîtier de contrôle, puis replacez la protection du câble.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE L'ACTIONNEUR MOTEUR

1. Débranchez l'alimentation électrique de la table.

Bloquez les quatre roues et tournez la table sur le côté avec précautions. Dans un souci de sécurité, l'aide d'une seconde personne est vivement recommandée pour effectuer cette manipulation.

Mettez la table sur le côté.

Retirez la protection du câble.

2. Retirez l'ensemble des câbles du boîtier de contrôle, puis desserrez et retirez les vis.

Débranchez les câbles du boîtier de contrôle.

3. Séparez le boîtier de contrôle de l'élévateur en le faisant coulisser vers le haut.

Dévissez et retirez les vis à l'aide d'un tournevis, puis faites coulisser le boîtier de contrôle vers le haut pour le séparer de l'actionneur.

4. Retirez l'élévateur à l'aide d'une pince, que vous utiliserez pour retirer les fixations aux deux extrémités de celui-ci.

5. Retirez l'élévateur de la table.

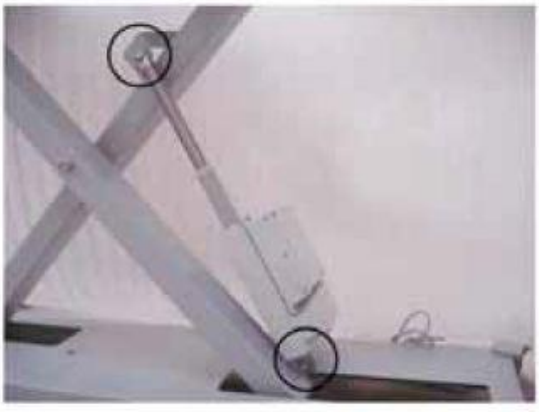

Fixations des deux extrémités de l'élévateur.

Retirez la fixation et le boulon.

Retirez l'élévateur de la table.

6. Prenez le nouvel élévateur.

7. Installez-le en suivant ces mêmes instructions en sens inverse.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU BOITIER DE CONTROLE

Référez-vous au manuel "Instructions de remplacement du moteur élévateur", étapes 1, 2 et 3.

1. Prenez le nouveau boîtier de contrôle.

2. Installez-le.

.

LE DOSSIER OU LE REPOSE-JAMBES NE RESTENT PAS EN PLACE

Si le dossier ou le repose-jambes ne peuvent être maintenus en place à cause d'une barre de verrouillage défaillante, vous pouvez la réparer de la façon suivante :

1. Si la barre a du jeu sur un côté (flèche noire sur la photo ci-contre) : à l'aide d'une clé, tirez doucement la plaque de métal dans le sens opposé.

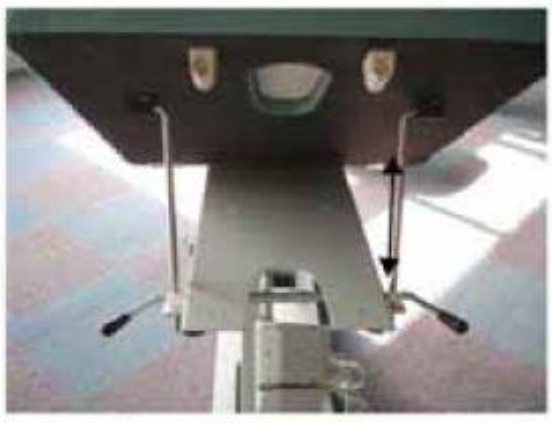

2. Ajustez ensuite la plaque métallique du levier situé de l'autre côté, en utilisant une clé pour la maintenir tout en la poussant vers le bas.

Si le problème concerne ce côté,

pensez à ajuster l'autre côté.

Poussez la plaque métallique du levier vers le bas.

3. Vérifiez à présent la stabilité du dossier ou du repose-jambes. Si l'un des côtés a toujours du jeu, ajustez le côté opposé en suivant les étapes décrites précédemment, et ce jusqu'à ce que les deux barres supportent le poids de façon égale.

ENTRETENIR LE REVETEMENT DE VOTRE TABLE

Nous vous félicitons pour l'achat de cette table. Afin de maintenir la qualité de nos produits et d'assurer une longue vie à votre table, nous avons testé différentes façons d'entretenir le revêtement de votre table et de vos accessoires.

Voici quelques suggestions d'entretien :

- évitez d'exposer votre table à un froid excessif : cela pourrait causer des fissures dans le revêtement. Ne laissez donc pas votre table dans un endroit non couvert par temps froid.
- évitez d'exposer votre table à une chaleur excessive : le revêtement pourrait s'étirer et cloquer. Assurez-vous que votre table soit suffisamment éloignée de votre chauffe-eau et de vos des prises électriques, qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil, et ne la laissez jamais dans votre voiture en cas de forte chaleur.
- protégez votre table et vos accessoires à l'aide de couvertures et de housses. Nous vous proposons un ensemble couverture et housse 100% coton qui protégera votre table des taches d'huile, tout en procurant un grand confort à vos clients
- nettoyez le revêtement de votre table tous les jours. Nous vous recommandons de la faire à l'aide d'un détergent doux, qui protègera le revêtement des taches d'huile et de la saleté, pouvant causer fissures et taches tenaces à la longue
La méthode la plus répandue consiste à mélanger une petite quantité de liquide vaisselle antibactérienne avec de l'eau dans un pulvérisateur. Vous pourrez nettoyer la table avec ce mélange, puis l'essuyer à l'aide d'une serviette humide.
- pensez à utiliser les deux extrémités de la table. Changez régulièrement la têtière de côté, afin d'éviter une usure inégale
- protégez votre table de l'abrasion, des coupures et des piqûres

Attention :
1. un nettoyage à l'alcool dessèche le vinyle et engendre des fissures
2. une exposition prolongée à des températures extrêmes peut endommager le vinyle
3. un taux d'humidité élevé peut réduire la durée de vie de l'élévateur : pensez à le tenir éloigné de tout liquide.